
Mit kell tenni, ha...


HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ A GEZE AJTÓCSUKÓKHOZ

Nagyon köszönjük, hogy a GEZE által gyártott ajtócsukó megvásárlása mellett döntött. Ez a dokumentum áttekintést nyújt a rendszeren előforduló esetleges hibákról és azok elhárításáról.

SZERKEZETI VÁZLAT – GEZE AJTÓCSUKÓ

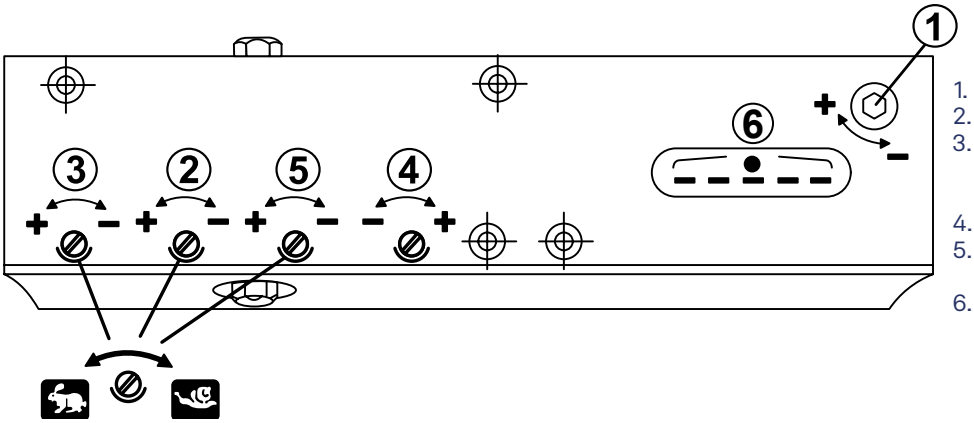


1. Ajtócsukó mérete/csukóerő
2. Csukási sebesség
3. Végzárás (TS 5000/TS 4000S)/ Végső zárási sebesség (TS 5000 SoftClose)
4. Nyitáscsillapítás
5. Csukási késleltetés (TS 4000 S/TS 5000 S)
6. Csukóerő kijelzés

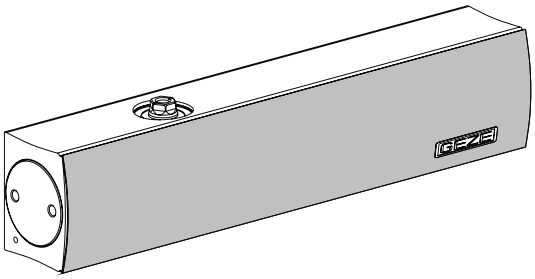

Csak GEZE TS 4000 esetén

Végzárás beállítása végzárással végzárás nélkül



→ Kérjük, figyeljen arra, hogy a beállítócsavarokat nagyon óvatosan kell kezelni és csak a megfelelő szerszámot szabad használni
→ A tűzvédelmi-, mentési útvonalon és menekülési útvonalon lévő ajtók ajtózáraihoz hívjon segítségül képesített technikust

Állapot: 03/17 A változtatások joga fenntartva

GEZE SERVICE

PROBLÉMA LEÍRÁSA	OK	ELHÁRÍTÁS
Az ajtó nem csukódik be	A csukódási folyamat akadályozása (súrlódó ajtók, beszorult tömítések)	Szüntesse meg az akadályt
	A csukóerő beállítás (1) túl kicsi	Növelje a csukóerő beállítást (1) (csukóerőt)
	Léghuzat	Ellenőrizze a környezetet és szüntesse meg a külső hatásokat (pl. ablak szellőztető rendszer)
	Mechanikus rögzítés beakasztva	Húzza be addig, míg a rögzítés elenged
Az ajtó csak lassan csukódik	A csukódási folyamat akadályozása (súrlódó ajtók, beszorult tömítések)	Szüntesse meg az akadályt
	A csukóerő beállítás (1) túl kicsi	Növelje a csukóerő beállítást (1) (csukóerőt)
	Léghuzat	Ellenőrizze a környezetet és szüntesse meg a külső hatásokat (pl. ablak szellőztető rendszer)
	A csukási sebesség (2) túl kicsi	Növelje a csukási sebességet (2)
Az ajtó túl erősen csapódik be	A csukási sebesség (2) túl nagy	Csökkentse a csukási sebességet (2)
	A végzárás vagy a végső zárási sebesség (3) túl erős/gyors	Csökkentse a végzárást vagy a végső zárási sebességet (3)
	Az ajtózárból olaj szivárog	Cserélje ki az ajtócsukót
	Léghuzat	Ellenőrizze a környezetet és szüntesse meg a külső hatásokat (pl. ablak szellőztető rendszer)
Az ajtó csukódik, de nem záródik a zárban	A csukóerő (1), a végzárás vagy a végső zárási sebesség (3) túl kicsire van beállítva	Növelje a csukóerőt (1), a végzárást vagy a végső zárási sebességet (3)
	A zárnyelv nehezen jár	Ellenőrizze, zsírozza meg (figyeljen a gyártói előírásokra)
Az ajtó túl nehezen nyílik	Nehezen járó ajtók/pántok (súrlódó ajtók, beszorult tömítések)	Szüntesse meg az akadályt/állítsa be a pántokat
	Helytelen csukóerő (1)	Csökkentse a csukóerőt (1) (figyeljen a tűzgátló ajtók minimális csukóerejére)
	Léghuzat	Ellenőrizze a környezetet és szüntesse meg a külső hatásokat (pl. ablak szellőztető rendszer)
Az ajtó a végleges csukódás előtt felgyorsul és becsapódik	A végzárás vagy a végső zárási sebesség (3) túl erősre/gyorsra van beállítva	Ellenőrizze és állítsa be
Az ajtó kb. 80°-os nyílásszögtől nehezen jár	A nyitáscsillapítás (4) túl erősre van beállítva	Ellenőrizze és állítsa be
Opcionális mechanikus rögzítés funkció nélkül	Nincs aktiválva/A rögzítési szög nem kerül elérésre	Ellenőrizze és állítsa be, az ajtót a rögzítési szögön keresztül nyissa
Az ajtózár már nem állítható be	A szelepcsavarok / beállítócsavar túlhúzva / sérült	Cserélje ki az ajtózárat

KAPCSOLAT

Ha a zavar továbbra is fennáll, ne habozzon, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot.
A GEZE szerviz munkatársai szívesen állnak rendelkezésére:

GEZE Szerviz Műszaki támogatás Tel.: +36 30 9298218

E-Mail: service-hungary@geze.com
Web: https://www.geze.hu/hu/szolgaltatasok

Állapot: 03/17 A változtatások joga fenntartva

GEZE Hungary Kft.
Gyàr u.2.
HU-2040 Budaörs

office-hungary@geze.com
https://www.geze.hu

GEZE SERVICE